

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям ГОСТ 16371-14 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки мебели (поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Настоящая гарантия теряет силу в случае, когда повреждение или неисправность мебели вызваны пожаром, наводнением, дождем, снегом или другими природными явлениями, авариями водотеплоснабжения, механическими повреждениями, неправильным использованием, ремонтом, установкой, наладкой, если они производились лицами, не имеющими право оказывать такого рода услуг, в случае, если в течение гарантийного срока, часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем.

Претензии по комплектности, качеству мебели, приобретаемой покупателем в упаковке, принимаются в течение 10 календарных дней, с момента приобретения товара, с предъявлением упаковочной тары.

Претензии по некомплектности или дефектам производственного характера должны направляться непосредственно в магазин, где приобретена мебель с предъявлением настоящего паспорта.

По дефектам, появившимся в результате несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки мебели (поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью, претензии не принимаются.

Продукция сертифицирована.

Изготовитель: ИП Никитин А.В., мебельная фабрика "ВАША МЕБЕЛЬ"

Юридический адрес: 660037, Россия, г. Красноярск, ул. Крайняя, д. 14, кв. 56.

тел. (391) 219-15-15 или по E-mail: vmebel@mail.ru

По вопросам сборки и качества продукции обращаться
в рекламационный отдел
по тел. (391) 219-15-30 или по E-mail: reclamation@vmebel.ru



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Предприятие благодарит Вас за приобретение мебели нашего производства. Мы хотим, чтобы наша мебель принесла уют и комфорт в Ваш дом.



Россия
Красноярск

Кухонный гарнитур ЛЕГЕНДА - 40 "СИТИ" (1,2)

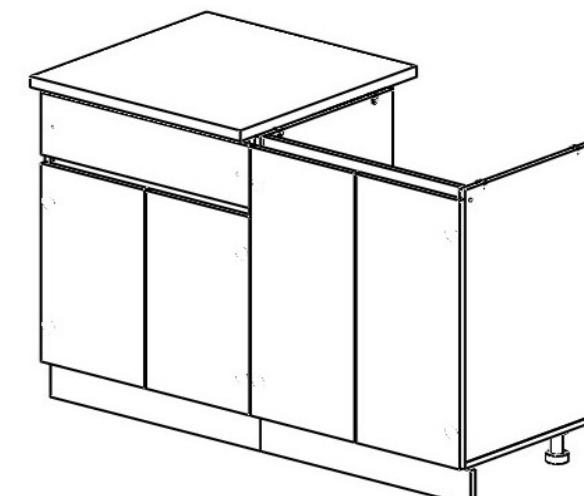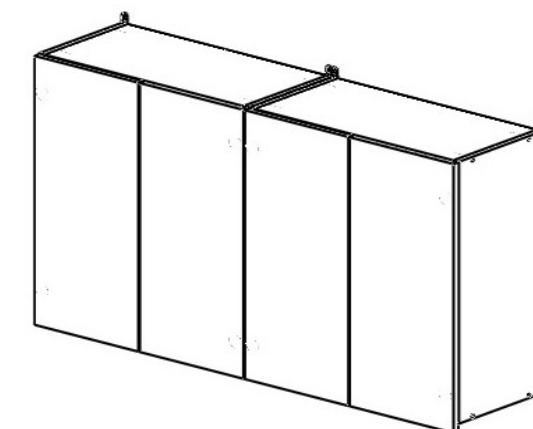

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Настоящее "Руководство по сборке и эксплуатации" распространяется на корпусную мебель и содержит указания, необходимые для правильной и безопасной сборки и эксплуатации изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1 Корпусная мебель предназначена для оборудования интерьера жилых помещений.
- 2 Изделие гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

Предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением потребительских качеств выпускаемой мебели и оставляет за собой право совершенствования конструкции изделия, замены лицевой и крепёжной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в настоящую инструкцию.



2. ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

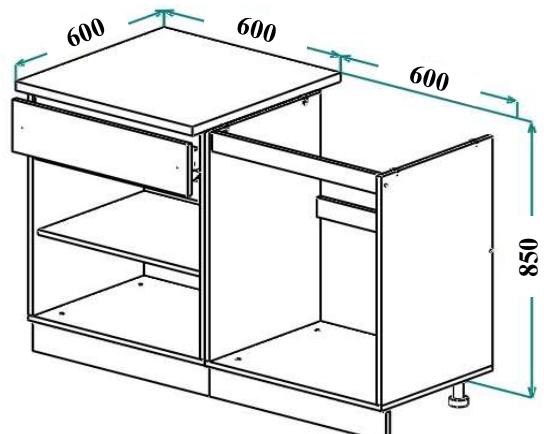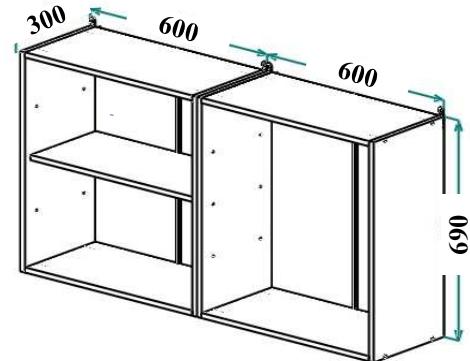

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ

- 5.1 Мебель эксплуатируется в помещениях с температурой не ниже +5°C и относительной влажности от 45 до 70%;
- 5.2 Если мебель находится на расстоянии менее 40 - 50 см от нагревательных приборов (электрических, газовых плит, радиаторов, и т.п.) или Вы хотите поставить на мебель горячие предметы, то установите между мебелью и тепловыделяющими приборами или горячими предметами теплоизоляцию с целью предотвращения отслоения декоративного покрытия, появления пятен, деформаций, трещин и т.п.;
- 5.3 Оберегайте от прямого контакта с влажными предметами или использования в сырых помещениях, продолжительного и прямого воздействия солнечных лучей, с целью их защиты от быстрого выцветания;
- 5.4 Не храните и не эксплуатируйте мебель под открытым небом, во избежание разрушительного влияния на нее солнца, дождя, снега и т.п.;
- 5.5 Недопустимо попадание: кислот, щелочей, спирта, бензина, ацетона;
- 5.6 Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твёрдыми, острыми, тяжёлыми предметами, во избежание появления царапин, вмятин, трещин;
- 5.7 Не перегружайте полочки и ящики;
- 5.8 Переставляя мебель, освободите её от всех предметов;
- 5.9 В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры, при необходимости, следует подтянуть винты, шурупы, болты, гайки;
- 5.10 Пыль с поверхности удаляйте мягкой сухой тканью (фланель, плюш). Для освежения поверхностей, снятия с них различных загрязнений применяются специальные средства для очистки мебели. Можно пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с обязательной последующей протиркой сухой тканью;
- 5.11 При эксплуатации изделий со стеклянными дверями, полками и зеркалами - важно помнить, что эксплуатация стеклоизделий с трещиной сопряжена с риском получения травмы;
- 5.12 Пользование кроватью недопустимо без матраса. Нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломок основания кровати;
- 5.13 Оберегайте места соединений, торцы и стыки столешницы от разрушительного влияния воды и других жидкостей, протирайте их насухо. Для защиты торцов столешницы нанесите силикон или используйте специальный алюминиевый профиль, предварительно обработав обе торцевые части соединяемых фрагментов герметиком. Если мойка врезная, то места соединений рабочей поверхности с раковиной так же необходимо обработать герметиком. Мойка не входит в состав стандартной комплектации кухонного комплекта.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода. Несоблюдение каких-либо из вышеизложенных условий, повлекшие возникновение недостатков в мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

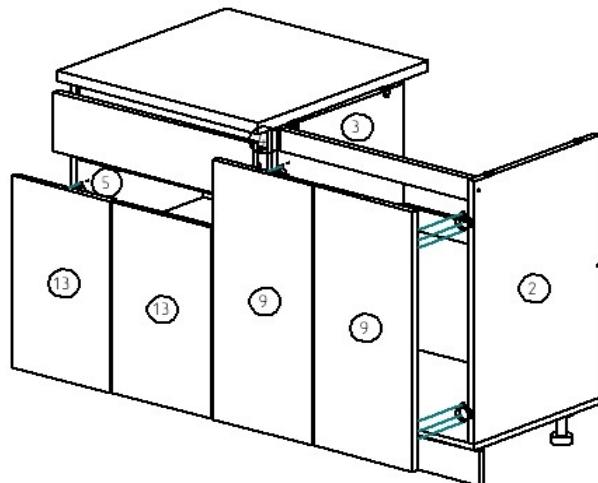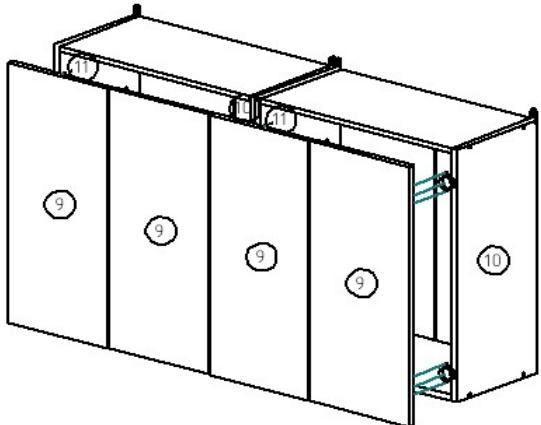

39. Установите кухонный гарнитур.
40. Закрепите ответные планки петель на детали 2, 3, 4, 5, 10, 11 и петли накладные на детали 9, 13 с помощью саморезов 4x16 мм.
41. Установите и отрегулируйте фасады (детали 9, 13).
42. После окончательной сборки Вашего будущего кухонного гарнитура - установите заглушки для винтов евро.

3. УПАКОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

- 3.1 Прежде чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта);
- 3.2 Проверьте детали на отсутствие сколов, трещин, царапин;
- 3.3 Проверьте наличие деталей и фурнитуры согласно упаковочной ведомости (размеры и количество указаны в таблицах).

3.4 СОСТАВ КОМПЛЕКТА ФУРНИТУРЫ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Внешний вид
1	Брус соединительный, L - 636 мм	2	
2	Брус соединительный, L - 568 мм	1	
3	Винт евро 7x50 мм	34	
4	Заглушка для винта евро	26	
5	Винт к опоре	8	
6	Винт саморез 3,5x16 мм	6	
7	Винт саморез 4x16 мм	118	
8	Винт саморез 4x25 мм	18	
9	Гвоздь 2,0x25 мм	87 ± 5	
10	Клипса+планка для опоры	4 + 4	
11	Ключ к винту евро	1	
12	Навеска прямая	4	
13	Направляющие 400 мм	1	
14	Опора ножка (100x130)	8	
15	Петля накладная	16	
16	Полкодержатель	16	
17	Уголок ФС-16	4	
18	Эксцентриковая стяжка	2	


№	Наименование	Кол-во, шт.	Внешний вид
19	Заглушка для эксцентрика	2	
20	Уголок пластиковый	6	
21	Уголок мебельный + Саморез 3,5x20 мм	2 + 2	

* Фурнитура находится в упаковке №5.

* Брус соединительный находится в упаковке №1.

3.5 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Поз	Наименование	Материал	Кол-во	Готовая деталь		Уп.
				Длина	Ширина	
1	Тумба x600 - Столешница	Столешница 28мм	1	600	600	2
2	Тумба x600 под мойку - Бок правый	ЛДСП 16	1	705	450	1
3	Тумба x600 под мойку - Бок левый	ЛДСП 16	1	705	450	1
4	Тумба x600 с ящиком - Бок правый	ЛДСП 16	1	705	450	1
5	Тумба x600 с ящиком - Бок левый	ЛДСП 16	1	705	450	1
6	Тумба x600 под мойку - Дно	ЛДСП 16	1	600	450	1
7	Тумба x600 с ящиком - Дно	ЛДСП 16	1	600	450	1
8	Тумба x600 с ящиком - Полка	ЛДСП 16	1	565	430	2
9	Фасад	ЛДСП 16	6	686	296	3
10	Шкаф x600 - Бок правый	ЛДСП 16	2	668	284	4
11	Шкаф x600 - Бок левый	ЛДСП 16	2	668	284	4
12	Шкаф x600 - Полка	ЛДСП 16	4	568	284	4
13	Тумба x600 с ящиком - Фасад	ЛДСП 16	2	493	296	2
14	Шкаф x600 - Полка съемная	ЛДСП 16	1	565	264	2
15	Тумба x600 с ящиком - Фасад ящика	ЛДСП 16	1	596	160	2
16	Тумба x600 - Цоколь	ЛДСП 16	2	90	600	2
17	Тумба x600 с ящиком - Задняя стенка ящика	ЛДСП 16	1	511	80	2
18	Тумба x600 - Планка	ЛДСП 16	4	60	568	2
19	Тумба x600 с ящиком - Бок левый ящика	ЛДСП 16	1	400	80	1
20	Тумба x600 с ящиком - Бок правый ящика	ЛДСП 16	1	400	80	1
21	Тумба x600 с ящиком - Дно ящика	ДВПО Белый	1	539	402	1
22	Тумба x600 с ящиком - Задняя стенка	ДВПО Белый	2	596	356	1
23	Шкаф x600 - Задняя стенка	ДВПО Белый	4	664	296	3

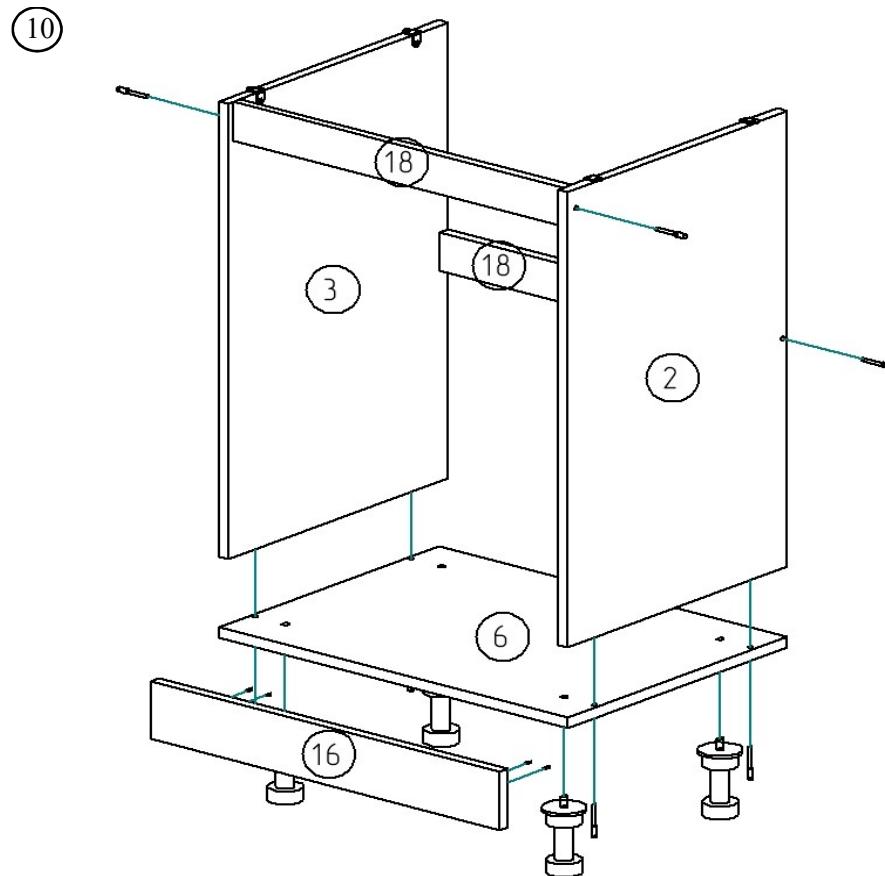


34. Установите на деталь 6 опоры с помощью винтов к опоре и саморезов 4x16 мм.

35. Соедините детали 2, 3, 6, 18 с помощью винтов евро 7x50 мм.

36. Установите на детали 2, 3 уголки ФС-16 с помощью саморезов 4x16 мм.


37. Установите накладную мойку.

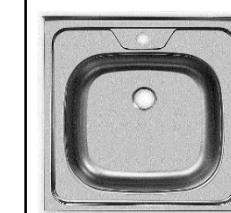

ВНИМАНИЕ !!!
Мойка
приобретается
отдельно.

38. Установите на деталь 16 клипсы + планки, планки закрепите с помощью саморезов 4x16 мм, затем защелкните клипсы на опорах.

9

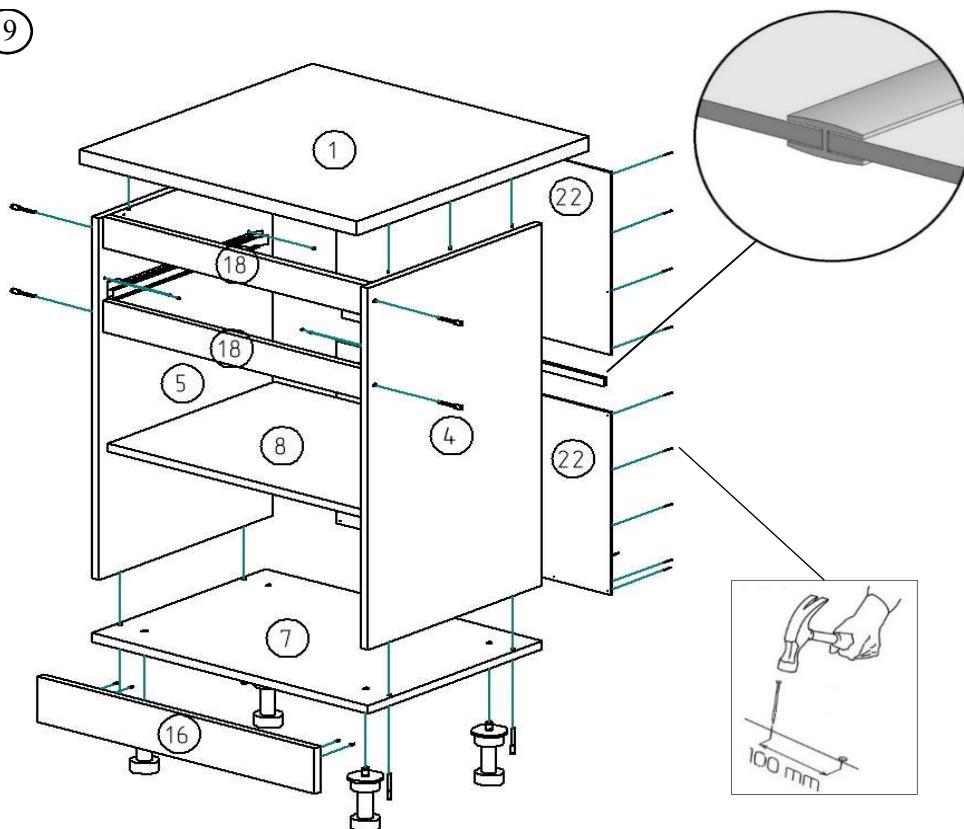

27. Установите на деталь 7 опоры с помощью винтов к опоре и саморезов 4x16 мм.
28. Закрепите на деталях 4, 5 направляющие роликовые с помощью саморезов 3,5x16 мм.
29. Соедините детали 4, 5, 7, 18 с помощью винтов евро 7x50 мм.
30. Соедините деталь 1 с деталями 4, 5 с помощью уголков пластиковых, саморезов 4x16 мм в детали 4, 5 и саморезов 4x25 мм в деталь 1.

ВНИМАНИЕ !!!

**установите СТОЛЕШНИЦУ относительно боковин
вперед на 50 мм**

31. Закрепите детали 22 на каркасе тумбы с помощью гвоздей 2,0x25 мм, предварительно соединив детали между собой бруском соединительным.
32. Установите на детали 4, 5 полкодержатели, после окончательной сборки установите на них деталь 8.
33. Установите на деталь 16 клипсы + планки, планки закрепите с помощью саморезов 4x16 мм, затем защелкните клипсы на опорах.

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ



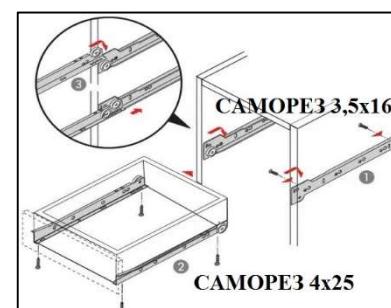



Рис. 2 Установка направляющих (установка на саморезы 3,5x16 мм и 4x25 мм)



Рис. 3 Установка опора+клипса+планка (установка опор на саморезы 4x16 мм и винта к опоре, установка планки на саморезы 4x16 мм)

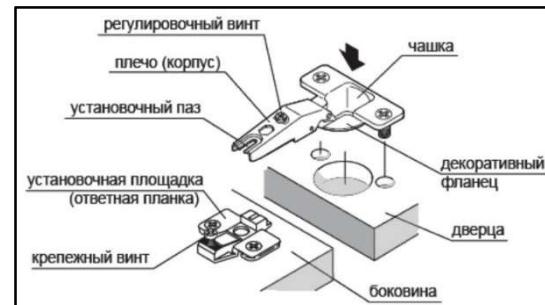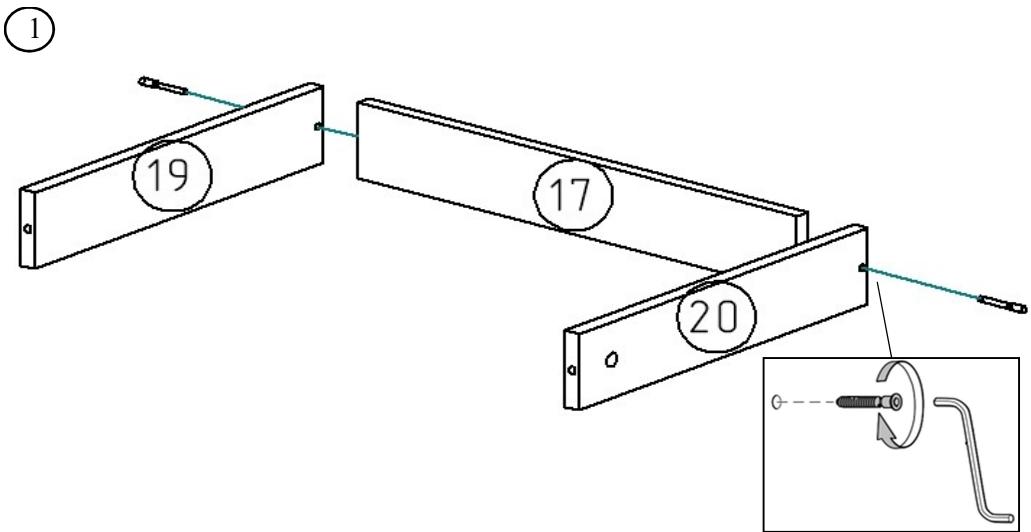


1. Соедините детали 17, 19, 20 с помощью винтов евро 7x50 мм.

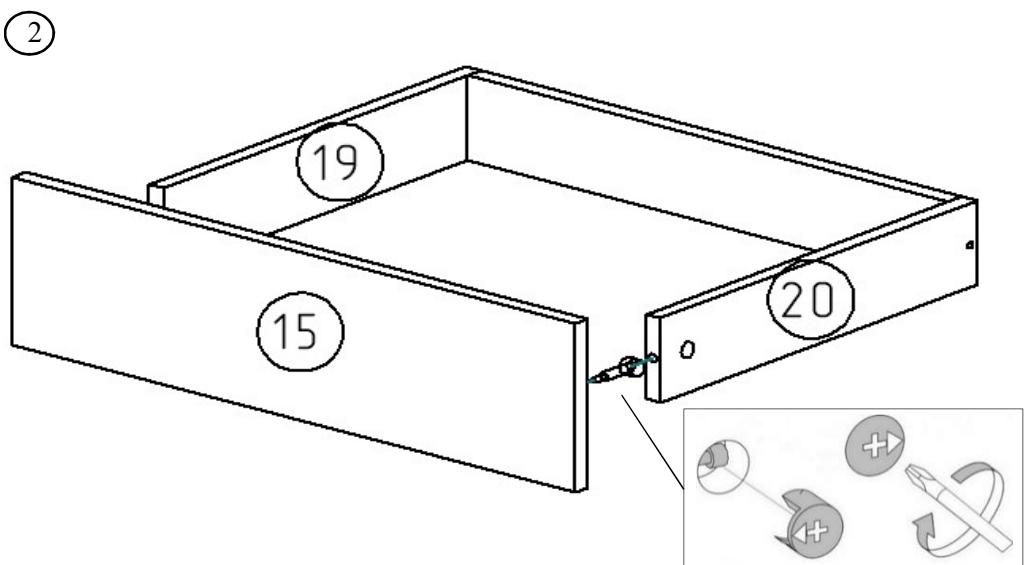

2. Установите на деталь 15 штоки стяжек.

3. Соедините деталь 15 с деталями 19, 20, затяните эксцентриками.

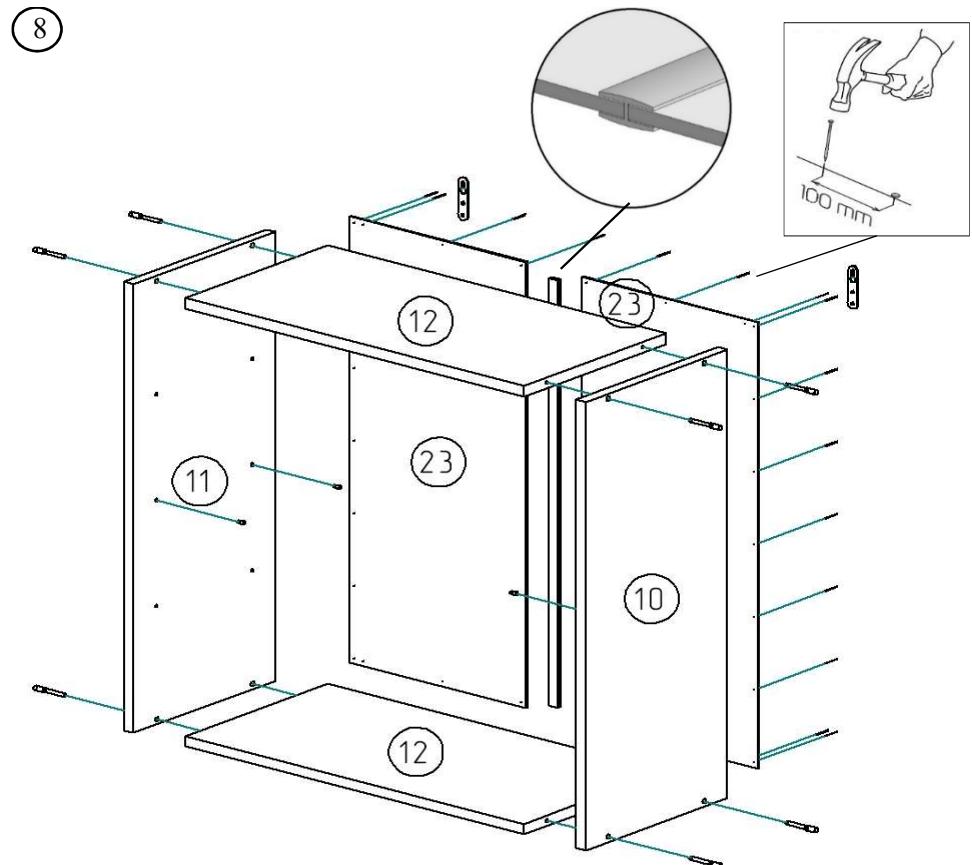


13. Соедините детали 10, 11, 12 с помощью винтов евро 7x50 мм.
14. Закрепите детали 23 на каркасе шкафа с помощью гвоздей 2,0x25 мм.
15. Установите на детали 23 навески с помощью саморезов 4x25 мм.
16. Установите на детали 10, 11 полкодержатели, после окончательной сборки установите на них посудосушитель.




ВНИМАНИЕ !!!
Посудосушитель
приобретается
отдельно.

(3)

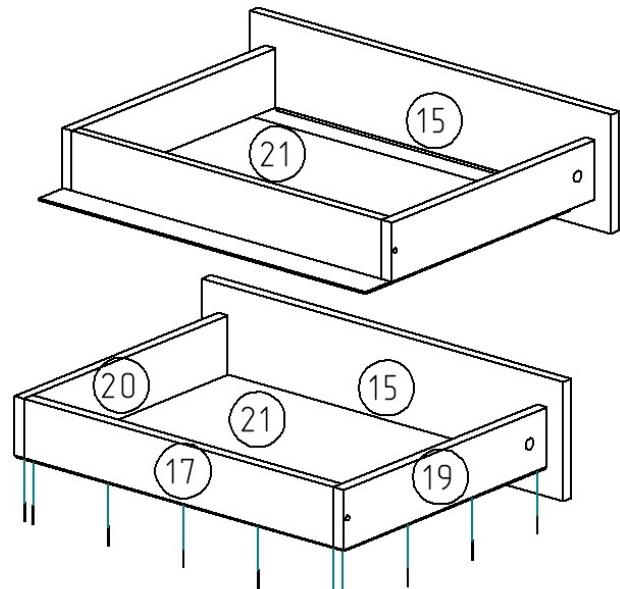


4. Установите деталь 21 в паз детали 15, закрепите их с помощью гвоздей 2,0x25 мм на торцах деталей 17, 19, 20.

(3)

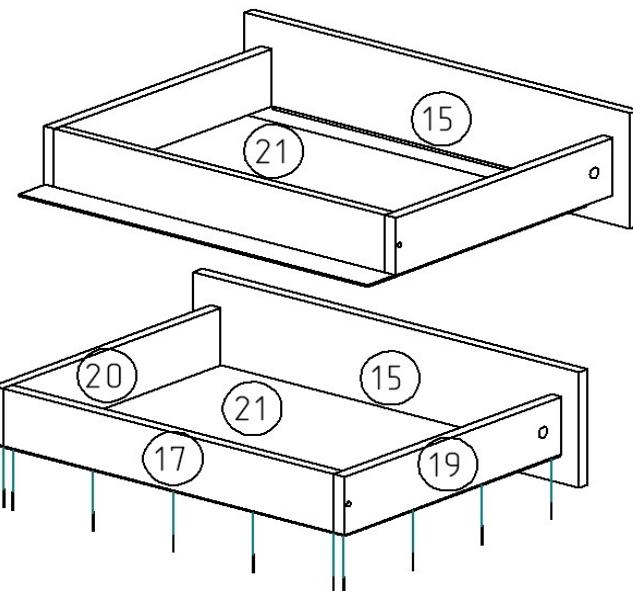


4. Установите деталь 21 в паз детали 15, закрепите их с помощью гвоздей 2,0x25 мм на торцах деталей 17, 19, 20.

(4)

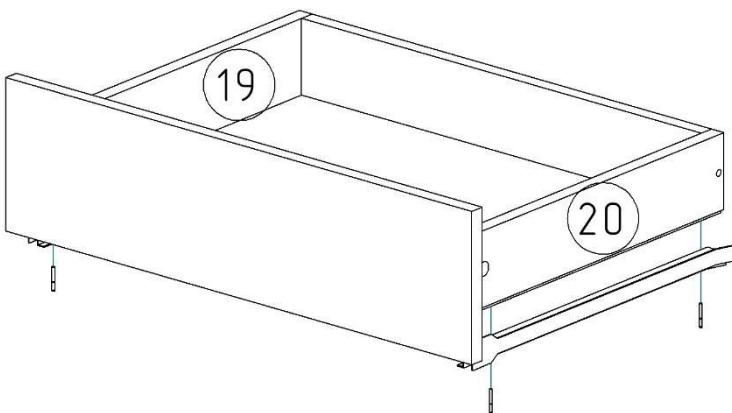


5. Закрепите направляющие роликовые с помощью саморезов 4x25 мм в торцы деталей 19, 20.
 6. Установите заглушки для винтов евро и эксцентриков.
 7. После окончательной сборки установите ящик на свое место.

(4)

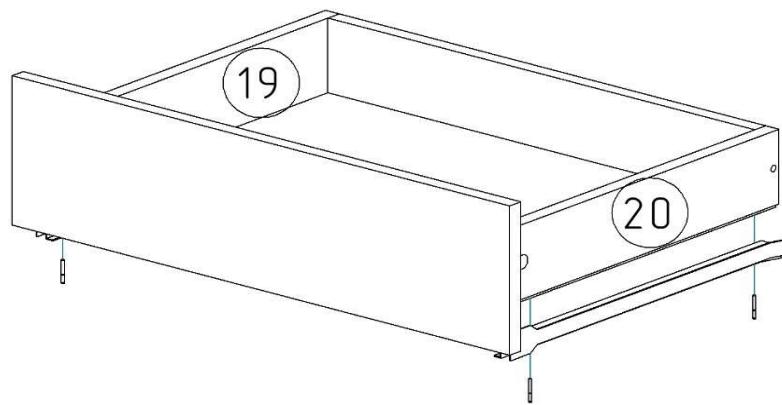


5. Закрепите направляющие роликовые с помощью саморезов 4x25 мм в торцы деталей 19, 20.
 6. Установите заглушки для винтов евро и эксцентриков.
 7. После окончательной сборки установите ящик на свое место.

5

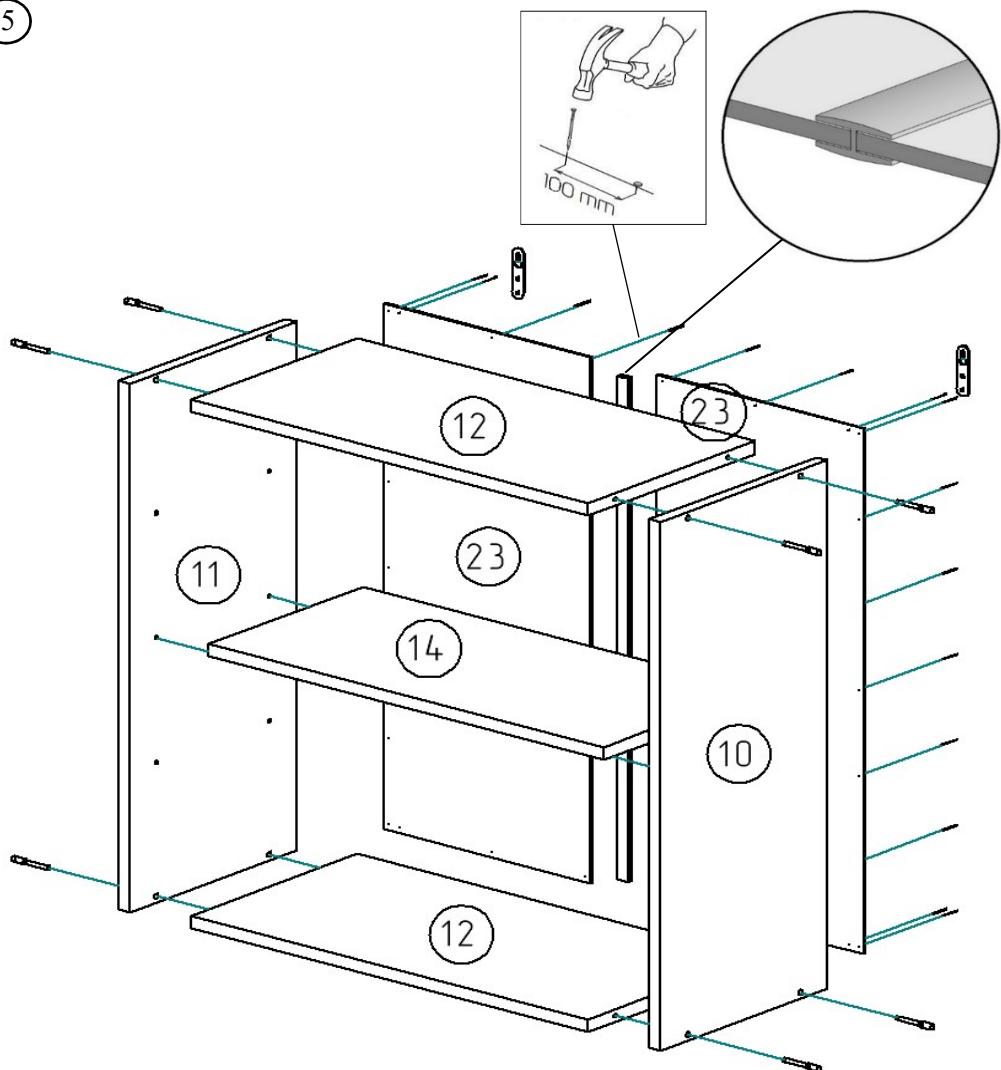

9. Соедините детали 10, 11, 12 с помощью винтов евро 7x50 мм.
10. Закрепите детали 23 на каркасе шкафа с помощью гвоздей 2,0x25 мм.
11. Установите на деталь 23 навески с помощью саморезов 4x25 мм.
12. Установите на детали 10, 11 полкодержатели, после окончательной сборки установите на них деталь 14.

5

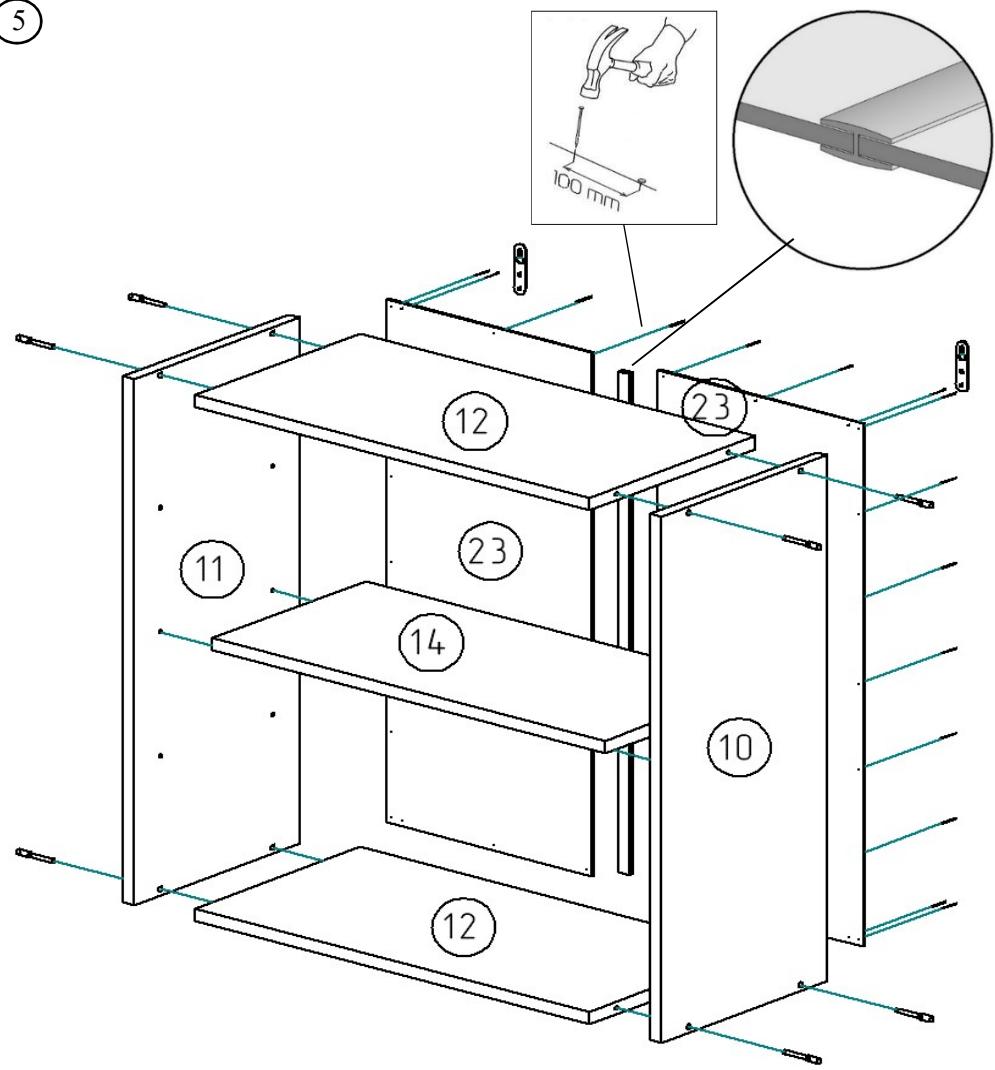

9. Соедините детали 10, 11, 12 с помощью винтов евро 7x50 мм.
10. Закрепите детали 23 на каркасе шкафа с помощью гвоздей 2,0x25 мм.
11. Установите на деталь 23 навески с помощью саморезов 4x25 мм.
12. Установите на детали 10, 11 полкодержатели, после окончательной сборки установите на них деталь 14.